


## ПРОКОЛКИ ПОД ПАЙКУ СЕРВИСНЫЕ ШТУЦЕРА СЕРИИ-V

<b>MV-3036</b>	<b>ШТУЦЕР СЕРИИ-V</b> 1/4" MFL (с ниппелем и колпачком) x для трубы 3/16"
<b>MV-3094</b>	<b>ШТУЦЕР СЕРИИ-V</b> 1/4" MFL (с ниппелем и колпачком) x для трубы 1/4"
<b>MV-3098</b>	<b>ШТУЦЕР СЕРИИ-V</b> 1/4" MFL (с ниппелем и колпачком) x для трубы 3/8"
<b>MV-3092</b>	<b>ШТУЦЕР СЕРИИ-V</b> 1/4" MFL (с ниппелем и колпачком) x для трубы 1/2"
<b>MV-3095</b>	<b>ШТУЦЕР СЕРИИ-V</b> 1/4" MFL (с ниппелем и колпачком) x для трубы 5/8"
<b>MV-3034</b>	<b>ШТУЦЕР СЕРИИ-V</b> 1/4" MFL (с ниппелем и колпачком) x для трубы 3/4"
<b>MV-3078</b>	<b>ШТУЦЕР СЕРИИ-V</b> 1/4" MFL (с ниппелем и колпачком) x для трубы 7/8"
<b>MV-3018</b>	<b>ШТУЦЕР СЕРИИ-V</b> 1/4" MFL (с ниппелем и колпачком) x для трубы 1 1/8"

- Штуцера с медным седлом для использования с инструментом для прокалывания труб **MV-3090** и с любым инструментом для удаления ниппелей серии MV-39\*\*
- Подходит для **8 размеров** медных трубопроводов.
- Отверстия подобны фитингам "М-серии", но внутри снабжены резьбой, для установки ниппеля в корпус.
- Пайка труб "медь-медь" под давлением .

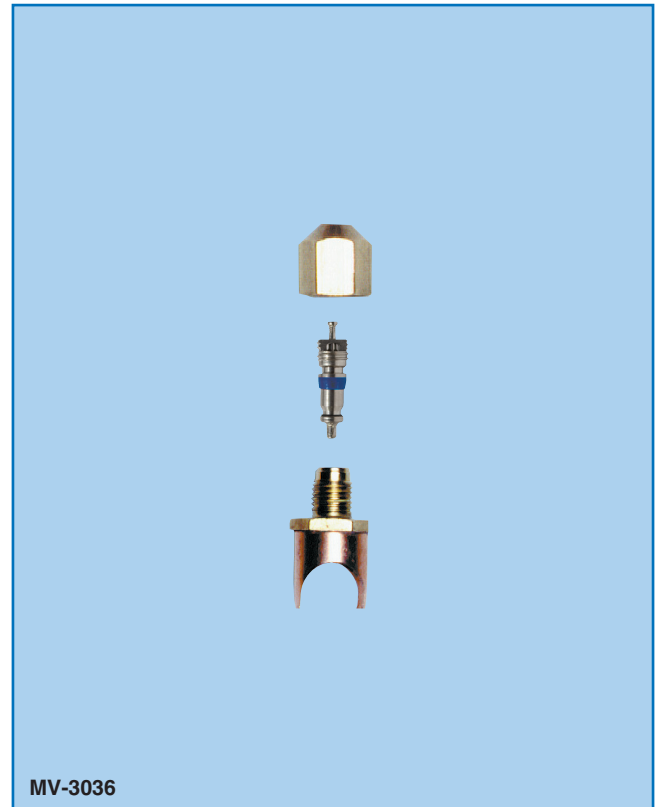


## ШТУЦЕРА ПОД ПАЙКУ ЛАТУНЬ-МЕДЬ

<b>MV-2814</b>	1/4" MFL (с ниппелем и колпачком) x для труб 1/4"
<b>MV-2816</b>	1/4" MFL (с ниппелем и колпачком) x для труб 5/16"
<b>MV-2838</b>	1/4" MFL (с ниппелем и колпачком) x для труб 3/8"
<b>MV-2812</b>	1/4" MFL (с ниппелем и колпачком) x для труб 1/2"
<b>MV-2834</b>	1/4" MFL (с ниппелем и колпачком) x для труб 3/4"
<b>MV-2878</b>	1/4" MFL (с ниппелем и колпачком) x для труб 7/8"

### Инструкции:

- 1- Установите седло на трубопроводе линии.
- 2- Нанесите флюс и припаяйте его к трубопроводу линии.
- 3- Дайте остыть.
- 4- Завинтите корпус с ниппелем в седло.
- 5- Опоржните/заправьте систему. Закрутите колпачок.

- 4-х слойное уплотнение между корпусом и седлом.
- Шестигранное седло и шестигранный корпус позволяют использовать ключ.

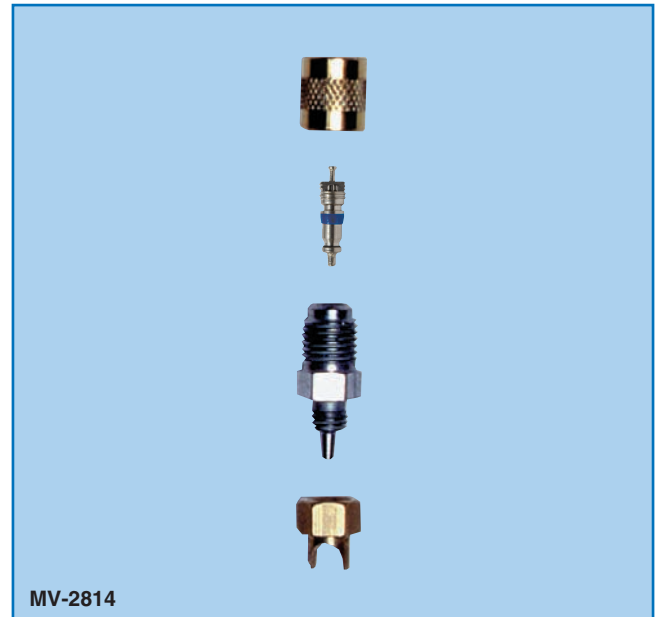

## СЕРВИСНЫЕ ШТУЦЕРА "СЕРИИ-М" ПОД ПАЙКУ МЕДЬ-МЕДЬ

<b>MV-5514</b>	1/4" MFL (с ниппелем и колпачком) x для труб 1/4"
<b>MV-5516</b>	1/4" MFL (с ниппелем и колпачком) x для труб 5/16"
<b>MV-5538</b>	1/4" MFL (с ниппелем и колпачком) x для труб 3/8"
<b>MV-5512</b>	1/4" MFL (с ниппелем и колпачком) x для труб 1/2"
<b>MV-5558</b>	1/4" MFL (с ниппелем и колпачком) x для труб 5/8"
<b>MV-5534</b>	1/4" MFL (с ниппелем и колпачком) x для труб 3/4"
<b>MV-5578</b>	1/4" MFL (с ниппелем и колпачком) x для труб 7/8"
<b>MV-5518</b>	1/4" MFL (с ниппелем и колпачком) x для труб 1 1/8"

- Штуцера "М-СЕРИИ" с медным седлом- лучшие штуцера-проколки под пайку.
- **Примечание:** Штуцера широко используются и легко устанавливаются на заправочной линии.
- После впайки седла в линию, стальной штырь с ниппелем проникает внутрь трубопровода и остаётся на месте при помощи закручивания колпачка.
- Размеры от 1/4" до 1 1/8".

### Инструкции по установке

- 1- Подготовьте линию и очистите трубу. Снимите колпачок и штырь.
- 2- Плотно установите медное седло на линию с использованием клещей. Припаяйте седло к трубопроводу.
- 3- Дайте остыть, далее вставьте штырь с тефлоновым кольцевым уплотнением в корпус.
- 4- Установите колпачок и закрутите при помощи ключа (используйте ключ для шестигранников). Если колпачок затянут, стальной штырь проникает в трубопровод.
- 5- Последний поворот сгибает латунную верхушку штыря для безопасного формирования соединения 1/4".
- 6- Затяните колпачок и штуцер готов к постоянной работе: заправке или тестированию и т.д.

